


● 접속 예

<주회로, 제어회로 전원의 접속>

전원 전압에 따라 접속이 다릅니다.

→주회로/제어회로 전원의 접속 예 ①~⑧을 참조.

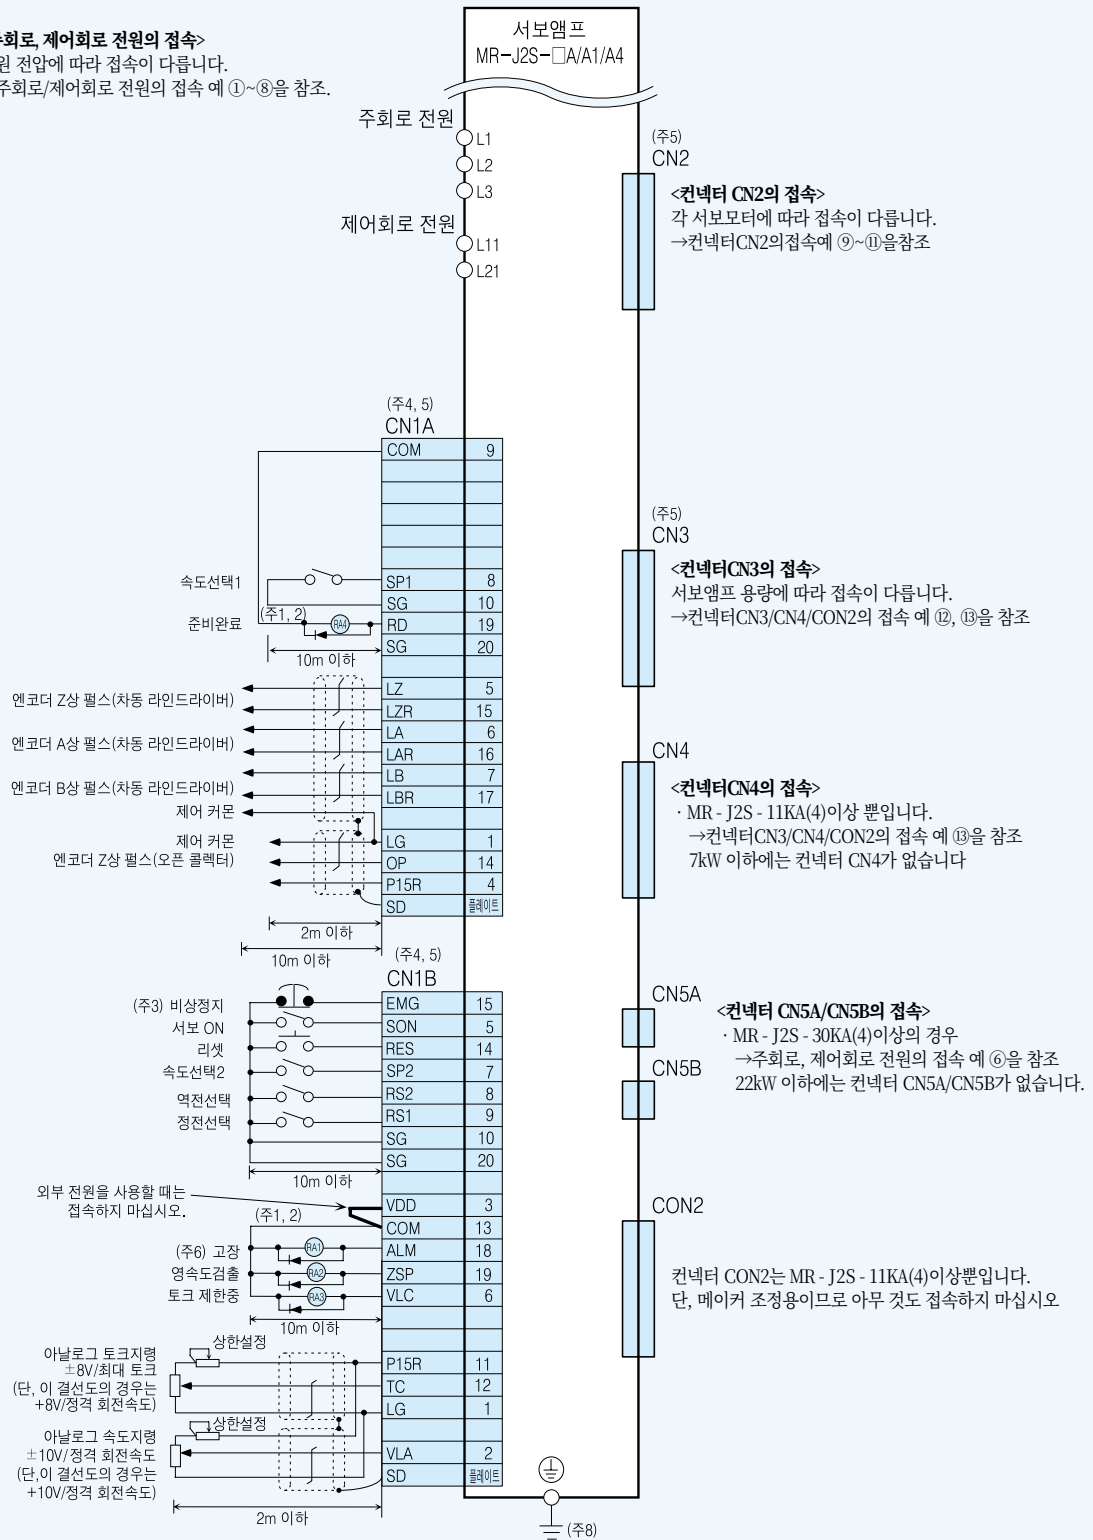

1. 다이오드의 방향을 제대로 맞추십시오. 반대로 접속하면 앰프가 고장나서 신호가 출력되지 않게 되어 비상정지 등의 보호회로가 동작 불능이 될 수 있습니다.
2. 외부 릴레이에 흐르는 전류의 총계는 80mA 이하가 되도록 하십시오. 80mA를 초과할 경우 인터페이스용 전원을 외부에서 공급하십시오.
3. 비상정지 EMG는 반드시 접속하십시오. (b점접) 접속하지 않을 경우 운전할 수 없습니다.
4. 같은 명칭의 신호는 내부에 접속되어 있습니다.
5. CN1A, CN1B, CN2 및 CN3은 동일모양입니다. 컨넥터 접속을 잘못하면 고장의 원인이 됩니다.
6. 고장(ALM)신호는 알람 없는 정상시에 ON합니다.
7. 실드선은 확실하게 컨넥터 내의 플레이트(그라운드 플레이트)에 접속하십시오.
8. 감전방지를 위해 서보앰프의 보호 어스(PE)단자를 제어반의 보호 어스(PE)에 반드시 접속하십시오.